

【講義収録システム操作概略】



【講義収録システム録画手順】

	DVDをセットする
	
ディスクトレイを開き、DVDを入れる。(DVD-Rを使います)	



	録画メディアを選択する
	
録画メディア選択ボタンでDVDを選択する	



	DVDを初期化・フォーマットする
新しいDVD-Rでは フォーマット 確認画面が出る場合がある。モニターTV画面の指示に従ってフォーマットを行う。(操作はリモコンを用いる。)	



	録画開始・停止
録画ボタンを押して録画を開始する。講義終了後、停止ボタンを押す。	
	



	DVDの終了処理・ファイナライズする
ファイナライズ をする (操作はリモコンを用いる。指示はモニターTVに出る。)	



録画メディア選択ボタン


停止ボタン

電源ボタン

ディスクトレイ開閉ボタン

録画ボタン

【DVDレコーダ】

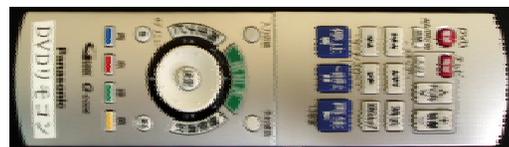

【講義収録システム 使用上の注意】

- 収録にはDVD-Rを使用してください。
 - 1枚のDVD-Rに1回分(90分)の講義が収録できます。
 - DVD-Rがない場合には、一時的にレコーダー内蔵のHDD(ハードディスク)に録画してください。(後日、収録内容をHDDからDVD-Rへ転送し、HDD上の収録内容を消去してください)
- カメラは黒板の中央部分を撮影します。両端部分は写りません。撮影範囲はモニターTVでご確認ください。
- 大きめの字で板書してください。(収録は標準テレビ規格で行われるため、細かい文字は写りません。講義室の最後部から見えるくらいの大きさの文字ならば問題ありません)

【講義収録システム 操作ガイド Q & A】

症状

機器の電源が入らない



原因と対応方法

・壁の電源コンセントが抜けていませんか？
抜けていたら、一旦コンセントを抜いてから
しっかりと奥まで差し込んでください。




モニターTVに映像が出ない。

・モニターTVの入力切替が「ビデオ1」になっていますか？
TV本体の入力切替ボタンまたはTVリモコンの入力切替ボタンを押して
「ビデオ1」を選んでください。(モニターTV画面右上に表示されます)

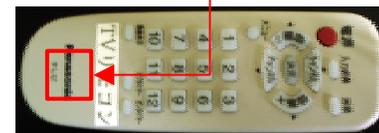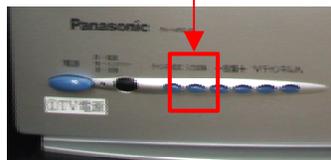

・DVDレコーダのチャンネルが「L1」になっていますか？
DVDリモコンの入力切替ボタンを押して「L1」を選んでください。

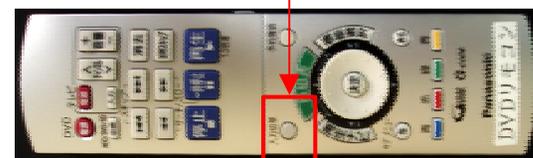

DVDに録画できない。

・録画メディアが「DVD」になっていますか？
DVDリモコンのHDD / DVD / SD切替ボタンまたは
DVDレコーダ本体のHDD / DVD / SD切替ボタンを押して
「DVD」を選んでください。

